

MANTENCION Y CUIDADO

- 1.- El Convector requiere sólo limpieza en su parte exterior.
- 2.- Antes de limpiar apague el artefacto y espere que se enfríe.
- 3.- Asegúrese de no poner el convector bajo agua corriendo. Utilice un paño húmedo para limpieza exterior.
- 4.- Limpie la entrada y salida de aire regularmente con la aspiradora, usando un cepillo.
- 5.- No use agua, detergente o químicos para limpiar la superficie del artefacto.
- 6.- Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco cuando no lo use.
- 7.- El calefactor puede ser usado en el piso o instalado en el muro, para esto debe retirar las bases (4) y colgar por medio de las fijaciones posteriores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	: C 2000
Tensión	: 220V
Frecuencia	: 50 Hz.
Potencia	: 2000 W
Aislación	: Clase I
Dimensiones	: 44 x 72 x 15 cm

POLIZA DE GARANTIA CALMA

ACETOGEN garantiza al comprador original de éste CONVECTOR CALMA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 24 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía Voluntaria.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del CONVECTOR, cubierto por la presente Póliza. El plazo de 24 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la vigencia de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 24 meses de Garantía gozará de una específica de acuerdo a las políticas del Servicio Técnico.

CONDICIONES DE GARANTÍA VOLUNTARIA

La Garantía se limita a la entrega del CONVECTOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Daños ocasionados por el uso de fuentes de energía incorrectas.
- Daños por el uso de combustible no apropiado.
- Mal manejo o uso abusivo del CONVECTOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el Distribuidor debe llenar, firmar y timbrar esta POLIZA. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en ésta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico autorizado, la boleta y/o factura de compra.

RESPALDO GARANTIA Y SERVICIO  creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl

Manual del Usuario

CALMA
En casa estás mejor



Convector Turbo

Modelo C2000



Línea eleclean


Antes de usar por primera vez su Convector, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

El Convector Calma, modelo C 2000 es un producto de alta tecnología. Está estructurado con un diseño elegante y novedoso, fácil de usar. Tiene funciones de ajuste de temperatura y potencia. Es ideal para casa, colegios, etc.

Descripción del producto

- 1.- Salida de aire caliente
- 2.- Panel de controles
- 3.- Asa de transporte
- 4.- Bases desmontables
- 5.- Turbo Ventilador

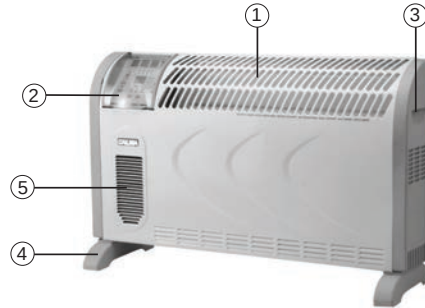

El Convector Calma C 2000 Turbo Digital posee un moderno dispositivo electrónico que controla cada una de las funciones, estas pueden manejarse directamente desde el comando o por medio del control remoto. El control remoto funciona con dos pilas AA (no incluidas). Cuando se use el convector por primera vez, puede emitir un leve olor, esto es normal. Asegúrese que la habitación tenga la ventilación adecuada.

Encendido

Pulse el botón de encendido ubicado en el lateral izquierdo (mirando el artefacto desde el frente) a la posición "I", esto entregará energía eléctrica al producto. Se encenderá el Led rojo en el botón. En el comando de Control (2) presione el botón ENCENDIDO, se encenderá la pantalla que muestra la temperatura, el Convector estará listo para trabajar.

OPERACION

El convector puede ser utilizado sobre el piso o instalado en un muro. Para usar sobre el piso instale las bases plásticas (incluidas) en la parte inferior del calefactor. Se deben instalar en los extremos en forma perpendicular al calefactor, haciendo coincidir los 4 orificios de las bases plásticas con los cuatro del calefactor. Para instalar en forma mural puede colgar por medio de las dos ranuras de la parte posterior.

Selección de Potencia

El calefactor posee tres intensidades de calor, presione el botón de potencia desde el comando o desde el control remoto para seleccionarl

- | | |
|---------|--|
| 1 pulso | = potencia mínima, encenderá el Led de 750W. |
| 2 pulso | = potencia media, encenderá el Led de 1200W. |
| 3 pulso | = potencia máxima, encenderán ambos Led a 2000W. |

Adicionalmente puede acelerar el proceso de calefacción activando el ventilador incorporado. Presione el botón TURBO desde el comando o desde el control remoto, el Led FAN se encenderá. Para desconectarlo presione el botón nuevamente.

Selección de Temperatura

Puede seleccionar la temperatura de trabajo del equipo. Inicialmente debe seleccionar la unidad de medida de la tº desde el botón °F-°C tanto desde el comando o desde el control remoto. °F para grados Fahrenheit o °C para grados Celsius. La unidad de medida seleccionada se mostrará con el Led encendido. Para aumentar la tº deseada presione el botón "+" desde el comando o control remoto. Para disminuir la tº deseada presione el botón "-" desde el comando o control remoto. Cuando se alcance la tº seleccionada el calefactor se apagará, el Led que indica la potencia se mantendrá intermitente hasta que la tº baje nuevamente de la seleccionada y el calefactor encienda. Cuando encienda el Convector por primera vez debe seleccionar la temperatura máxima dado que el dispositivo puede tener almacenada una tº menor. Una vez encendido puede regular a la tº deseada.

Selección de Tiempo

Puede seleccionar el tiempo de funcionamiento continuo del convector, presione el botón TIMER en el comando o en el control remoto y podrá efectuar combinaciones para seleccionar desde 1 hora a 15 horas. Se encenderá el o los Led de los tiempos seleccionados.

Apagado

Para el apagado total del Convector pulse el botón de encendido a la posición O, esto desconectará totalmente la energía eléctrica al producto. El Led rojo en el botón se apagará.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1.- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar el artefacto.
 - 2.- Antes de conectar el aparato a la red, asegúrese de que la tensión coincide con la indicada en la placa de características.
 - 3.- Al desconectar el aparato nunca tire del cable.
 - 4.- Ubique el artefacto en una superficie estable, nivelada y firme.
 - 5.- Este calefactor se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no poner en contacto directo con la piel.
 - 6.- No deje funcionando el artefacto sin supervisión.
 - 7.- Mantenga siempre el artefacto desenchufado si no lo está usando.
 - 8.- Ningún artefacto debe ser operado si tiene el cable o el enchufe dañado. Si el cable se daña debe ser reemplazado por el servicio técnico Acetogen.
 - 9.- El aparato convector no debe ser colocado justo por debajo de una toma de corriente. No usar en el exterior.
 - 10.- No utilizar este aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina.
 - 11.- No deje el cable bajo la alfombra, no lo cubra con ningún tipo de tapiz. Deje el cordón lejos del área de tráfico y donde no pueda provocar tropiezos.
 - 12.- No introduzca objetos al convector en cualquier abertura, esto puede provocar un corte circuito y quemar el artefacto.
 - 13.- Para prevenir que se queme, no bloquear las entradas y salidas de aire, bajo ninguna circunstancia, no utilizar sobre la cama o cualquier superficie suave, donde la entrada o salida de aire pueda quedar bloqueada.
 - 14.- Después de un largo periodo de tiempo en desuso, el convector, al volver a usarlo podría emitir un leve olor a quemado. (esto es consecuencia del polvo acumulado en la resistencia).
 - 15.- Para cumplir las normas de seguridad y evitar riesgos, las reparaciones de los convectoros deben ser efectuados por algún servicio autorizado Acetogen.
 - 16.- No utilice extensiones eléctricas.
- Advertencia: Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico.